Zónabővítő modul

v6.30, vagy annál magasabb verziószámú gsm modulhoz

A zónabővítő modul rögzítése

- A mellékelt műanyag távtartókat nyomja bele a GSM-modul dobozának felső részén levő furatokba.
- Kösse a zónabemenetekre a jelvezetékeket.
- A használaton kívüli zónákat zárja le 2,2kΩ , és 3,3kΩ -os ellenállásokkal!
- Csatlakoztassa a szalagkábelt az zónabővítő modul csatlakozójába (lásd bekötési rajz)
- Pattintsa a helyére a modult.

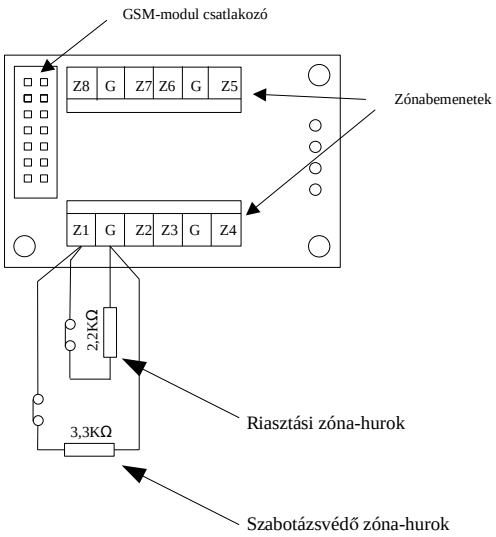

Zónabővítő modul csatlakoztatása a GSM-modulhoz

A mellékelt szalagkábelen keresztül csatlakoztassa az Zónabővítő -modult a GSM-modul 'Zónabővítő-modul' csatlakozójára.
Az Zónabővítő-modul működését engedélyezni kell, ehhez a gsm modulon az „Zónabővítő” -jumpert nyissa meg. **Lásd: Gsm-modul Telepítési útmutató.**

Figyelem!

- **Csatlakoztatás, illetve a jumper átállítása előtt minden esetben áramtalanítsa le a Gsm-modult!**
- **A zónabővítő modul zónabemeneteire csak alaphelyzetben zárt (NC) érzékelő köthető!**
- **A nem használt riasztási-, és szabotázs-köröket minden esetben zárja le a 2,2kΩ illetve 3,3kΩ -os ellenállással!**

Zónabemenetek

Az Zónabővítő-modulon 8 db zónabemenet található, ezek mindegyike 24-órás. Minden zónabemenetre 2 zóna-hurok csatlakozik, az egyik a riasztásoké, a másik a szabotázs-védelemé. Ilyen módon gyakorlatilag 16 zóna köthető az Zónabővítő-modulra. A két zónahurkot párhuzamosan kell kötni a zóna-bemenetre.
A riasztási hurok lezáró -ellenállás értéke: 2,2kΩ, a szabotázs-hurok lezáró ellenállás értéke: 3,3kΩ.
A zónabemenet állapotai:

ha mindét ellenállás zárt:	nyugalomban van
ha 2,2kΩ megnyílik:	riasztást küld
ha 3,3kΩ megnyílik:	szabotázst küld
ha mindkettő megnyílik:	szabotázst és riasztást is küld
ha rövidzár kerül a bemenetre:	szabotázst és riasztást is küld

Az Zónabővítő modul által küldött események és azok jelentőkódjai:

Az esemény neve	*Jelentőkódja*	*Komm. Hiba miatt késő jelzés kódja*
24órás Zóna Riasztás	0133	8133
24órás Zóna Helyreállás	2133	A133
Érzékelő Szabotázs	0144	8144
Érzékelő Szabotázs Helyreállás	2144	A144

Forgalmazza:

Multi Alarm Zrt.

H-7621 Pécs, Perczel M. u. 15
Tel.: +36 72/513-110, Fax: +36 72/513-113
E-mail: pecs@multialarm.hu

H-1106 Budapest, Fátyolka u 8.
Tel.: +36 1/456-30-60, Fax: +36 1/456-30-80
E-mail: budapest@multialarm.hu