

# Hikvision AX Pro vezeték nélküli riasztó gyors felhasználói útmutató

Köszönjük, hogy a Hikvision AX Pro vezeték nélküli riasztórendszert választotta ingatlanja illetéktelen behatolás elleni védelmének biztosítására.

## HikConnect mobilalkalmazás

V4.21.0

- QR kód beolvasásával töltsse le a mobil eszközének megfelelő alkalmazást (mellőzze esetleges letöltéssel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetéseket).



Android










iOS





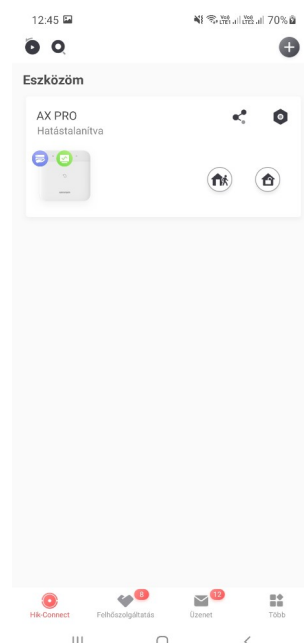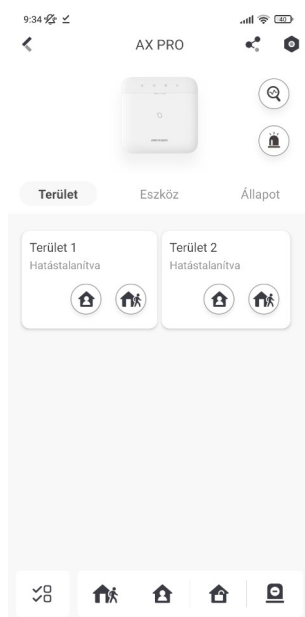



- Telepítse fel a letöltött fájlt (mellőzze esetleges telepítéssel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetéseket).
- Nyissa meg a feltelepített Hik-Connect alkalmazást és hozza létre saját fiókját („Regisztrálás” gombra kattintva, amennyiben még nem rendelkezik ilyennel) vagy meglévő azonosítójával lépjen be.
- Sikeres belépést követően a nyitó oldalon saját AX Pro rendszerét láthatja.





- Rendszeréhez történő csatlakozáshoz érintse meg annak ikonját.

Élesítés	Teljes	Éjszakai
Területe kiválasztás nélkül	Érintse meg képernyő alján található  ikon	Érintse meg képernyő alján található  ikon
Területkiválasztással	Több terület egy időben történő élesítéséhez érintse meg képernyő alján található  ikon, majd jelölje ki működtetni kívánt területe(ke)t és utána érintse meg választott élesítési mód (teljes  vagy éjszakai  ) ikonját. Egy terület élesítéséhez érintse meg kiválasztott területet reprezentáló mező élesítési mód (teljes  vagy éjszakai  ) ikonját.	

Hatástalanítás	
Területe kiválasztás nélkül	Rendszer hatástalanításához érintse meg képernyő alján található  ikon.
Területkiválasztással	Érintse meg képernyő alján található  ikon, majd jelölje ki működtetni kívánt területe(ke)t és utána hatástalanítás  ikonját. Érintse meg kiválasztott területet reprezentáló mező élesítési mód (teljes  vagy éjszakai  ) ikonját.

Riasztástörlés	Folyamatban lévő riasztás leállításához érintse meg  ikon.
----------------	---

Aktuális hibák megtekintése	Érintse meg képernyő jobb oldalán található  ikon.
Pánikriasztás	Érintse meg képernyő jobb oldalán található  ikon. Ikon megérintését követően 3mp. áll rendelkezésre jelzés elküldésének megszakítására.

## Rádió távvezérlő (DS-PKF1-WE)


**FIGYELEM!** Kezelje rádiótávvezérlőjét megfelelő gondossággal, mert annak illetéktelen kezekbe történő kerülése esetén az illető képessé válik rendszerének, az Ön szándékától függetlenül történő működtetésére!

Jelző LED jelzéseinek jelentése

Általános műveletek	Egy zöld színű villanás	Telep behelyezése, feszültség rendben
	Narancs színű villanás	Gomb megnyomása


	4 gyors piros színű felvillanás	Eszköz lezárva / Eszköz gyári beállításai visszaállítva
	4 gyors zöld színű felvillanás	Eszköz feloldva
Élesítés	3 zöld színű felvillanás	Elő késleltetési idő (élesítés feltételeinek ellenőrzése)
	Zöld színű villogás	Kilépési késleltetés (ha van)
	2 kék színű felvillanás	Sikeres élesítés
	Narancs színű villogás	Rendszer hibát észlel élesítéskor. Élesítés folytatásához nyomja meg ismét élesítés gombot
	2 piros színű felvillanás	Művelet sikertelen (pl. engedélyezett „Kihagyás tiltása élesítéskor” opcióval rendelkező nyitott zóna, vagy távvezérlő nincs felhasználóhoz rendelve)
Hatástalanítás	2 zöld színű villanás	Hatástalanítás
Állapot lekérdezés	2 zöld színű villanás	Hatástalanítva
	2 kék színű villanás	Élesítve
Egyéb	2 zöld színű villanás	Művelet végrehajtása sikeres
	2 piros színű villanás	Művelet végrehajtása sikertelen

### **Rendszer élesítése**

Behatolásjelző rendszer hozzárendelt területének teljes élesítéséhez – amikor védett területen nem marad senki – nyomja meg távvezérlő  gombját.

**MEGJEGYZÉS:** Élesítésre szolgáló nyomógomb megnyomását követően, rendszerének aktuális állapotával kapcsolatban, kísérvé figyelemmel visszajelző LED működését (lásd: „Jelző LED jelzéseinek jelentése” táblázat).

### **Rendszer hatástalanítása**

Behatolásjelző rendszer hozzárendelt területének hatástalanításához nyomja meg távvezérlő  gombját.

### **Egyéb művelet**

Távvezérlő gombjaival végrehajtható további műveletek végrehajtásához nyomja meg adott gombot, vagy gombkombinációt.





Távvezérlő szabadon programozható gombjai, gombkombinációi;

 I, II, +I,  I  +  II, +, + II<sup>1</sup>

1 Beállítható funkciókkal kapcsolatban konzultáljon telepítőjével.

## ***Eszköz lezárása / feloldása:***

Eszköz lezárásával megakadályozhatja rendszere távvezérlő gombjainak véletlen megnyomása általi nem kívánt működtetését.

- Lezáráshoz tartsa nyomva  +  gombokat 3 mp-ig.
- Feloldáshoz tartsa nyomva  +  gombokat 3 mp-ig.

## ***Rádió távvezérlő elemének cseréje***

1. Fordítsa távvezérlőt úgy, hogy a hátulját lássa.
2. Helyezzen egy megfelelő méretű laposfejű csavarhúzó fentről enyhén megdöntve távvezérlő alján található nyílásba.
3. Határozott, de óvatos mozdulattal nyomja beljebb kissé csavarhúzó fejét, majd csavarhúzó nyelének lefelé történő nyomásával pattintsa szét távvezérlő házának két felét és vegye azokat ketté.
4. Használt telepet távolítsa el foglalatból, majd telep megfelelő polaritására figyelemmel csúsztassa helyére az újat.
5. Illessze össze távvezérlő házának két felét, majd óvatosan pattintsa azokat össze.

**FIGYELEM!** Kizárólag a gyártói elírásnak megfelelő típusú telepet használjon. Attól eltérő típusú telep használata vagy telep nem megfelelő polaritással történő behelyezése távvezérlő meghibásodását okozhatja!  
Elhasznált elemet **TILOS** kommunális hulladék közé dobni. Annak elhelyezéséről / hatástalanításáról érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni!  
Ügyeljen arra, hogy telep ne kerülhessen gyermeke kezébe, mert lenyelheti azt!

2022. február 18., péntek