

GSM csere, SIM adatok megadása a telepitok.multialarm.hu webes felület segítségével

(1) Az ügyfélnek fel kell függeszteni a távfelügyeleti szolgáltatást.

- ügyfélkapun keresztül (<https://ugyfelszolgalat.multialarm.hu/>)
- telefonon jelszó megadásával (Távfelügyelet)

(2) A régi átjelzőt áramtalanítani kell.

(3) Lépjen be a <https://telepitok.multialarm.hu> weboldalra:

Bejelentkezés	
Felhasználói adatok	
<input type="text" value="Felhasználónév"/>	- Adja meg a felhasználónevét
<input type="text" value="Jelszó"/>	- Jelszavát
Műszaki adatok	
<input type="text" value="Azonosító"/>	- Az ügyfélhez tartozó azonosítót
<input type="button" value="Bejelentkezés"/>	

Amennyiben elfelejtette a felhasználónevét és jelszavát, kérem hívja a Telepítői kapcsolattartót.

Telepítői kapcsolattartó: 06-20-881-1703 Programozás: 06-1-666-2193

E-mail üzenetben a nemes.gabor@multialarm.hu címre küldött levélben jelezheti a regisztrációval és jelszóval kapcsolatos igényeket, észrevételeket.

SIM adatok megadása ✕

GSM sorozatszámok 1.

GE20420345 ▾

SIM1

IP cím 1. Telefonszám 1.

SIM2

IP cím 2. Telefonszám 2.

Az adatok sikeres megadásáról jelzés szűrődik be az eseménylistába!

A legördülő menüből válassza ki az eszköz sorozatszámát.

Az IP címek és telefonszámok automatikusan beíródnak.

Megjelenítve sor oldalanként Keresés:

Belső idő	Esemény	Kód
2021.11.18 15:06:59	GSM adatok rögzítése sikeres	
2021.11.18 15:01:04	GSM.Rendszer Reszet	030500000
2021.11.18 15:01:02	KÉSŐ.GSM.Rendszer Reszet	830500000
2021.11.18 15:01:01	Ellenőrző Jelentés	160200000

- **A SIM adatok megadása és mentése után lehet az átjelző eszköztáram alá helyezni!**
- Le kell próbálni a rendszert: zárás, nyitás, riasztások és helyreállítások.
- Különös figyelemmel ellenőrizze **a következők helyreállítását**: akku; AC; doboz tamper és általános riasztás.
- A szerelés végeztével a „**Beiktat**” gomb megnyomásával a felfüggesztett távfelügyeleti szolgáltatás visszakapcsolható.

Az elmúlt 24 óra eseményei

Azonosító: 264697

GSM adatlap beállítása

SIA IP adatlap beállítása

SIM adatok megadása

Zónalista

Hibára minősített kivonulások

TELL HEXA váltás

Hexa: MA1-B88B

Vevőkód:

AES titkosító kulcs (csak SIA IP rendszer esetében): 31373633343736323837313736303637


Változások 2026-ban

1. A GSM adatlap létrehozása gomb helyett két új gomb jött létre.

- **A GSM adatlap beállítása** ugyanazt a feladatot látja el, mint a beszúrás, azaz, ha nincs adatlapja az adott objektumnak akkor létrehozza.
- **A SIA IP adatlap beállítása** is GSM adatlapot hoz létre, csak beállítja a SIA IP-hez szükséges konfigurációt is.
- **Fontos**, a kolléga **szabadon válthat a GSM és SIA-IP adatlap között**, azaz, ha véletlenül rossz értéket állította be módosíthatja azt a gombra kattintva. (Pl. SIA-IP-re állította véletlenül akkor csak rá kell kattintatni a GSM adatlap beállítás gombra)

2. Felkerült egy új gomb, TELL HEXA váltás néven

- Ha **meglévő, MA átjelzővel** szerelt objektumba jelentkezett be, és TELL eszközre cserélné az átjelzőt, nyomjon a TELL HEXA váltás gombra, ezzel **kérhet új hexát**
- Egy felugró ablak megjelenik, ahol meg kell erősíteni a szándékot.

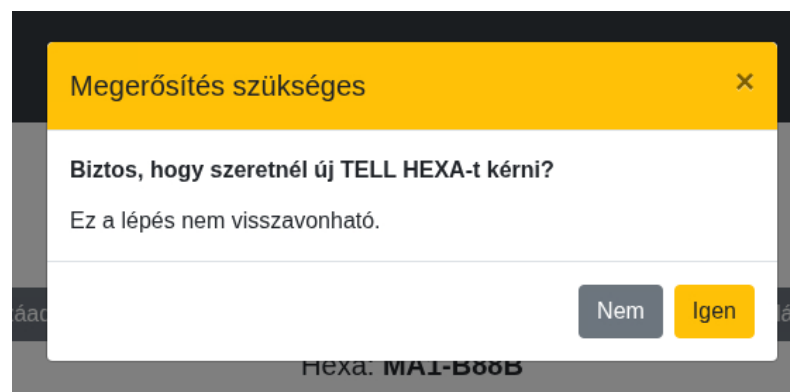

FONTOS:

- A változtatás **nem visszavonható** a felületen (csak telefonon távfelügyeleti segítséggel)
- A HEXA váltással **megváltozhat** a HEXA **utótagja** is. Kérem mindig ellenőrizze.