



**MA-RK32 riasztóközpont**  
**Használati útmutató**  
**a Multi Alarm Riasztókezelő**  
**mobilalkalmazáshoz**


Dokumentum verzió: 1.3  
Kiadás dátuma: 2026.05.04.

# Tartalomjegyzék

1. Első indítás.....	3
2. Kezdőképernyő.....	4
2.1. Területállapotok.....	4
2.2. Rendszerállapotok.....	4
2.3. Terület élesítés(a riasztó bekapcsolása)/hatástalanítás(kikapcsolása).....	4
3. Összetett élesítés/hatástalanítás.....	5
4. Pánik.....	5
5. Zóna áttekintő.....	6
6. Menü.....	6
6.1. Kiiktatás.....	7
6.2. Felhasználók.....	7
6.3. Rendszeridők.....	8
6.4. Eseménynapló.....	8
6.5. Automatikus zárás.....	9
6.6. Kimenetek.....	9
7. Rendszerek.....	10
8. Kompatibilitás.....	10

# 1. Első indítás

Miután letöltöttük az alkalmazást a Google Play áruházból vagy az Apple store-ból, első induláskor fel kell venni a riasztóközpontot, amelyet kezelni szeretnénk az alkalmazás segítségével. Az áruházakban a „multialarm riasztó kezelő” keresőszavak használata javasolt.

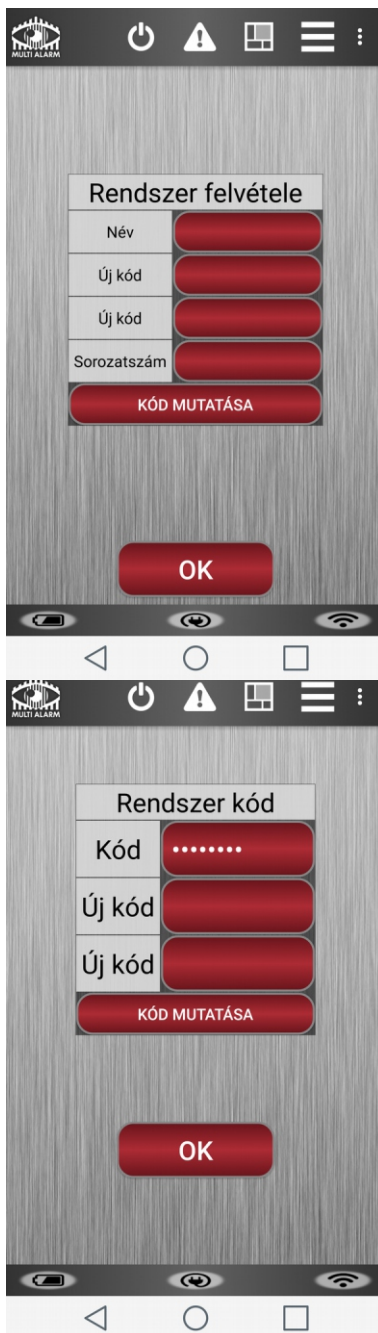

Ezen az oldalon lehet a riasztóközpontot összepárosítani az alkalmazással.

A **Név** mezőben lehet megadni egy nevet a rendszerhez pl.: Otthon, Nyaraló, stb...

Az **Új kód** mezőkben a riasztóközpont és az alkalmazás közti egyedi kulcsot kell megadni, amit a rendszer telepítője/szerelője tud kiolvasni a riasztóból

A **Sorozatszám** mezőben a riasztóközpont sorozatszámát kell megadni, amit a rendszer telepítője/szerelője tud megmondani.

Végül az OK gomb megnyomásával lehet továbblépni a következő oldalra.


Ezen az oldalon egy egyedi, csak a rendszer felhasználója által ismert kódot kell megadni ami minimum 7 és maximum 13 karakter hosszú kell, hogy legyen, illetve tartalmaznia kell kisbetűt, nagybetűt és számot. Speciális karakterek közül a következőket tartalmazhatja: + - ^ ` . : / és a szóköz.

Az OK gomb megnyomásával elindul a kódcsere folyamat, amit valamelyik kezelőn jóvá kell hagyni az 1-es kódpozíciójú mester kóddal (alapértelmezetten: 1234).

Erre a folyamatra a rendszerhez való illetéktelen hozzáférések elkerülése végett van szükség.

*Az alkalmazás több rendszert is tud kezelni: mindegyik fel kell venni, majd a Rendszerek között bármikor lehet váltani. Ugyanígy egy riasztóközpontot lehet több alkalmazással vezérelni, de egy időben csak egy alkalmazás csatlakozhat hozzá!*

## 2. Kezdőképernyő

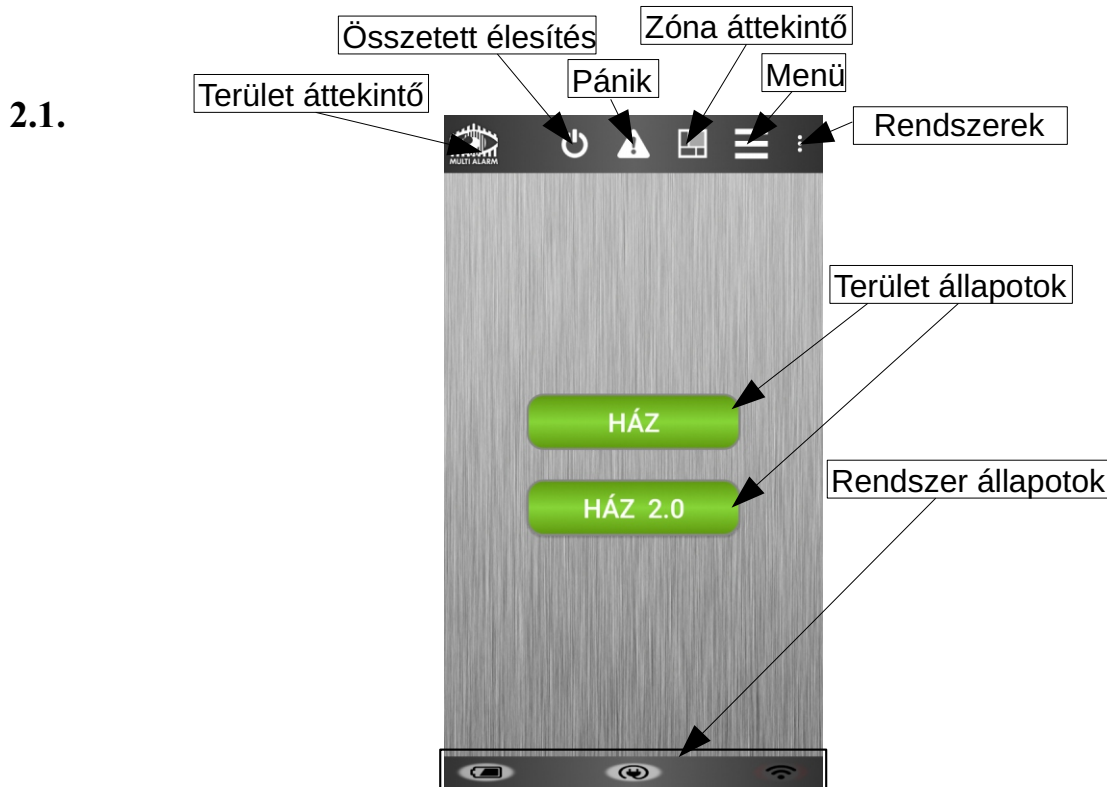

### Területállapotok

A kezdőképernyőn a terület(ek) aktuális állapota látszik háttérszínnel megkülönböztetve:

- Zöld – a terület hatástalan
- Sárga – a területen van zónakiiktatás
- Piros – a terület éles
- Villog – a területen riasztás van

### 2.2. Rendszerállapotok

A képernyő alján látszik az akkumulátor, a hálózati betáplálás és a kommunikáció állapota. Ha az ikonok fehér ellipszisben jelennek meg, akkor mindegyik rendszerállapot rendben van, azonban a villogó piros háttér problémát jelez. Bármely ikonra nyomva bővebb információt kapunk a rendszer állapotáról.


### 2.3. Terület élesítés (a riasztó bekapcsolása) /hatástalanítás (kikapcsolása)

Ha be szeretné kapcsolni a riasztót valamelyik területen, akkor nyomjon rá az adott terület nevére, majd a felugró ablakban adja meg, hogy normál vagy éjszakai módban szeretné-e élesíteni a rendszert. Az élesítési mód megadása után már csak a felhasználói kódot kell beírni, és élesedik is a terület. Sikeres módosítás esetén a terület háttére pirosra vált, ha pedig van kilépési késleltetés, akkor egy csík kezd el tölteni, jelezve a késleltetés állapotát. A riasztó kikapcsolása a fentiekhez hasonlóan történik.

*Az élesítési mód csak akkor jelenik meg, ha a rendszer telepítője programozott az adott területre éjszakai élesítést!*

### 3. Összetett élesítés/hatástalanítás

Az összetett élesítés oldalon egyszerre több vagy akár az összes területen is bekapcsolható a riasztó. Ahhoz, hogy hozzáférjen ehhez a menüponthoz, adja meg a felhasználói kódját.

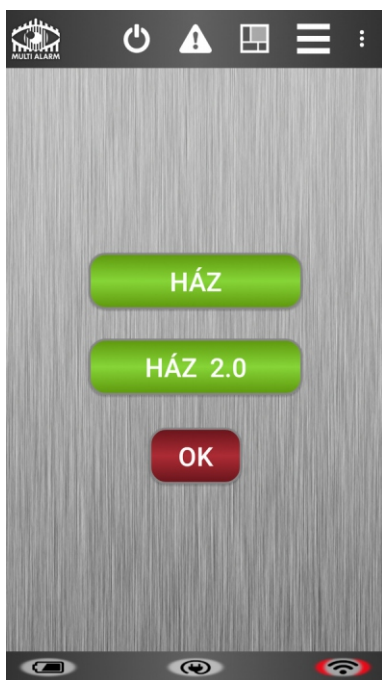

Nyomjon rá az élesíteni kívánt területekre, majd szükség esetén adja meg, hogy normál vagy éjszakai módban szeretné bekapcsolni a riasztót. Az **OK** gombot megnyomva élesednek a kiválasztott területek.


Területek hatástalanítása az előzőekhez hasonlóan történik, azonban ehhez a nyitás, vagyis a riasztó kikapcsolása opciót kell választani.

### 4. Pánik



Az alkalmazásból pánik, orvosi és tűz vészjelzés küldhető. Fontos tudni, hogy mindhárom pánikjelzés esetén a védett objektumhoz vonul ki a kivonuló szolgálat, nem pedig az aktuális tartózkodási helyhez!


## 5. Zóna áttekintő

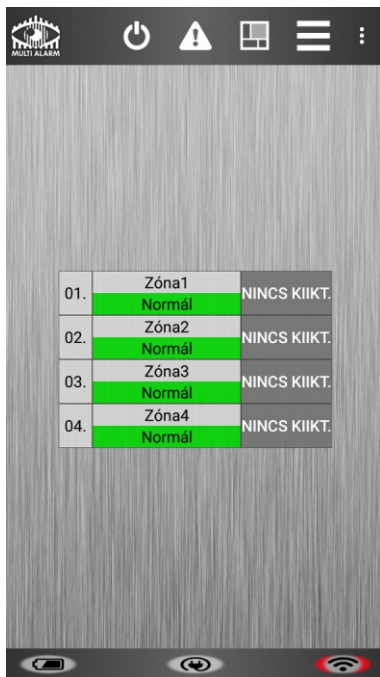

01.	Zóna1 Normál	NINCS KIIKT.
02.	Zóna2 Normál	NINCS KIIKT.
03.	Zóna3 Normál	NINCS KIIKT.
04.	Zóna4 Normál	NINCS KIIKT.

A Zóna áttekintő menüben tudja megnézni a zónák állapotát, illetve azt is jelzi, ha valamelyiknél van kiiktatás. A zóna állapotkijelzésében pár másodperces késleltetés lehet!

## 6. Menü

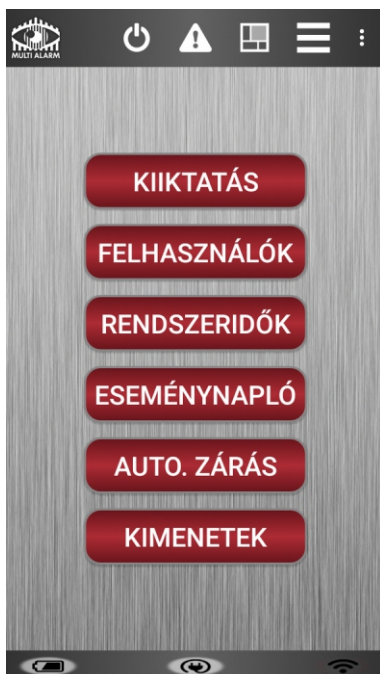

A menübe belépve felhasználói kódot kér a program, majd a beállított felhasználói jogosultságok alapján jeleníti meg az elérhető menüket.

## 6.1. Kiiktatás



A Kiiktatás menüben lehet zónákat kiiktatni. Kattintson rá a zóna neve és állapota mellett megjelenő gombra, és válassza ki, hogy mit szeretne tenni az adott zónával: riasztás kiiktatást, szabotázs kiiktatást, vagy teljes, tehát riasztási és szabotázs kiiktatást is beállítani.

## 6.2. Felhasználók



A Felhasználók menüben egyrészt meg lehet változtatni a saját felhasználói kódot, másrészt pedig mester felhasználóként belépve a menübe az összes hozzá tartozó felhasználó kódja megváltoztatható (ahogy a képen is látszik). A változtatáshoz kattintson a megfelelő felhasználó nevére, majd kétszer adja meg az új kódot.

## 6.3. Rendszeridők



Itt lehet beállítani a területhez tartozó időzítők értékét, melyek mindig másodpercben értendők.

- Belépési késleltetés: ennyi idő van arra, hogy kikapcsolja a riasztót, miután belépett a védett ingatlanba.
- Kilépési késleltetés: ennyi idő van arra, hogy elhagyja a védett objektumot, miután bekapcsolta a riasztót.
- Partíció visszaugrás: a mobilalkalmazásban nem értelmezett.
- Érintési idő: ennyi idő után ugrik a főképernyőre az alkalmazás, ha nem nyom meg semmilyen gombot.

A nyilak segítségével lehet a területek között váltani.

## 6.4. Eseménynapló



Az eseménynapló megmutatja, hogy mikor milyen esemény következett be a rendszernél (pl. a riasztórendszer bekapcsolása), illetve az is látszik, hogy ezek milyen csatornán keresztül érkeztek meg a távfelügyeleti központunkba.

A különböző típusú jelzések más színnel jelennek meg, így például a riasztó ki- és bekapcsolása zöld, egy betörési riasztás piros, a műszaki események pedig sárga színnel jelennek meg.

## 6.5. Automatikus zárás



Az Automatikus zárás menüben programozható a hét minden napjára egy időpont, amikor az adott terület automatikusan beélesedik. A beállított időpont után 5 perccel kapcsol be a riasztó, hogy időt hagyjon az ingatlanból való távozásra.

- Területet a bal felső sarokban lévő, míg napot a jobb felső sarokban lévő gombra való kattintással lehet választani.
- A Bekapcsolva/kikapcsolva feliratra nyomva lehet az automata élesítést az adott napon ki, illetve bekapcsolni,
- A Zárva/Éjszakai gombbal lehet az élesítés módját kiválasztani. Ha több napra is ugyanazt az időpontot szeretné megadni, akkor használja a Másol funkciót.
- A beállítások elmentéséhez a Ment gombot kell megnyomni.

## 6.6. Kimenetek



A Kimenetek menüben az időzített típusú kimeneteket (pl.: garázskapu) lehet vezérelni, ha fel van ilyen programozva. Ha ki vagy be szeretné kapcsolni az adott kimenetet, akkor nyomjon nevére, aminek hatására megváltozik a gomb színe (zöld – kikapcsolva, piros – bekapcsolva), majd nyomja meg az OK gombot. A sikeres állapotváltoztatást a felugró „Mentés sikeres” ablak jelzi.

## 7. Rendszerek



A rendszerek menüben, az **Első indítás** menüpontban leírtak érhetőek el, tehát itt lehet másik riasztórendszerrel összekapcsolni az alkalmazást, a már felvittek között váltani, vagy törölni őket.

A **Rendszer felvétele** gombbal lehet új rendszert felvenni az alkalmazásba, a **Rendszer kód** gombbal pedig az éppen aktuális rendszer kulcsát tudja megváltoztatni.

*Fontos, hogy ha egy rendszer kulcsát megváltoztatjuk, akkor azt a rendszerhez csatlakozott másik alkalmazásokban is meg kell tenni!*

### FIGYELEM!

**Ha az alkalmazás a háttérbe kerül (alkalmazásváltás, bejövő telefonhívás, vagy tétlenség miatt), akkor az alkalmazás automatikusan bezáródik!**

## 8. Kompatibilitás

Támogatott riasztóközpont: MA-RK32

iOS kompatibilitás: iOS 9.2 vagy újabb

Android kompatibilitás: Android 4.1 vagy újabb

### Forgalmazza:

Multi Alarm Zrt.

1106 Budapest, Fátyolka u. 8.

Tel.: 1/666-2160

budapest@multialarm.hu

Multi Alarm Zrt.

7630 Pécs, Basamalom út 33.

Tel: 72/513-110

pecs@multialarm.hu